
Panasonic

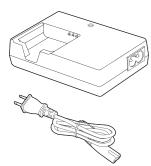

取扱説明書 バッテリーチャージャー _{品番} VW-BCX2

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に**「安全上のご注意」を必ずお読みください**。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2012

F0212AK0

VQT4E47

持込修理

Panasonic

バッテリーチャージャー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。



パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

付属品



付属品をご確認ください。 記載の品番は、2012年2月現在のものです。



□ 電源コード

K2CA2YY00247 バッテリーチャージャーに電源を供給します。


- 電源コードキャップおよび包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- ・ 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

Pana Sense

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 携帯電話からもお買い求めいただけます。 http://p-mp.jp/cpm/

各部の名前と働き

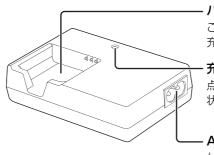

バッテリー装着部

ここにバッテリーを装着して 充電します。

充電ランプ[CHARGE]

点灯や消灯、点滅で現在の充電 状況をお知らせします。

- **AC 入力端子[AC IN ~]** 付属の電源コードをつなぎます。

バッテリーの充電時間について


- 下記のバッテリーが使用できます。(2012年2月)
- ◆ 充電時間はバッテリー容量が空の状態から充電完了までの時間です。
- ▼下表は常温(温度25℃/湿度60%RH)での時間です。高温、低温時は充電時間が長くなりますので、目安にしてください。

バッテリー品番	充電時間
VW-VBX090	約2時間

バッテリーを充電する

バッテリーの説明書もお読みください。


1 電源コードをバッテリーチャージャーとコンセントにつなぐ

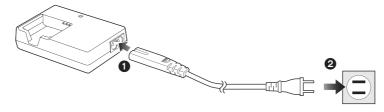

電源コードは ① ② の順に、奥に突き当たるまで差し込んでください。

電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。 また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

2 バッテリーの向きに気をつけて、バッテリーを差し込む

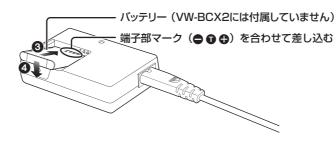


● 充電ランプ[CHARGE]が点灯し、バッテリーの充電が始まります。 充電が完了すると消灯します。

充電ランプ [CHARGE]

点灯	充電中
消灯	充電完了
点滅	 充電エラー 本機やバッテリーの端子部にごみや異物、汚れが付着していないか確認し、正しく接続し直してください。ごみや異物、汚れが付着している場合は、電源プラグを抜いてから取り除いてください。 点滅が続く場合は、本機またはバッテリーが故障している可能性があります。お買い上げの販売店にご相談ください。

3 充電が完了したらバッテリーを取り外す

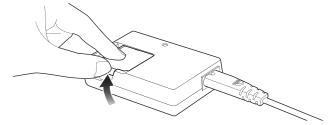


● 使用後は、必ずバッテリーを取り外してください。そのままにしておくと、過放電になり、充電しても使用できなくなるおそれがあります。

海外で使う

バッテリーチャージャーは、電源電圧(100 V ~ 240 V)、電源周波 数(50 Hz、60 Hz)でご使用いただけます。

市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。

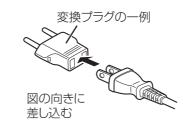

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めください。充電のしかたは、国内と同じです。

バッテリーチャージャーは日本国内で使用することを前提として設計されておりますが、海外旅行等での一時的な使用は問題ありません。

● ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外して ください。

■海外の電源コンセントの形状と変換プラグ一覧

	А	В	BF	B3	С	SE	0
タイプ	アメリカンタイプ	U.K.タイプ			ヨーロピアンタイブ オースト タイ		オーストラリアン タイプ
コンセント 形状		00		0 0	••	000	0
プラグ 形状	不要です						

■主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

			北	米			
アメリカ 合衆国	Α	カナダ	Α	ハワイ	Α		
			3-0	コッパ			
イギリス	BF. B3	イタリア	С	オーストリア	C.SE	オランダ	C.SE
ギリシャ	A.B. B3.C. SE	スイス	A.B. C.SE	スウェーデン	B.C. SE	スペイン	A.C. SE
デンマーク	С	ドイツ	A.C. SE	ノルウェー	С	ハンガリー	С
フィンランド	B.C	フランス	A.C. SE	ベルギー	B.C. SE	ロシア	A.C. SE
			アシ	<i>i</i> ア			
インド	B.BF. B3.C	インドネシア	B.B3. C.SE	シンガポール	B.BF. B3	タイ	A.BF. C
大韓民国	A.C. SE	台湾	A.C. O	中華人民 共和国	すべて	フィリピン	A,O
ベトナム	A.BF. C. SE	香港特別 行政区	B.BF. B3.C	マカオ特別 行政区	B.BF. B3.C	マレーシア	B,BF. B3,C
			オセス	アニア			
オーストラリア	0	グァム島	Α	サイバン島	Α	トンガ	0
ニュージー ランド	0	フィジー	A.B. C.O				
中南米							
アルゼンチン	BF.C. SE	プエルトリコ	A.BF. C	ブラジル	A.C. SE	メキシコ	A.C. SE
中東・アフリカ							
アラブ首長国 連邦	B,BF. B3	エジプト	BF,B3, C,SE	クウェート	B.B3. C	トルコ	A.B. C.SE
南アフリカ 共和国	B.BF. B3.C	モロッコ	A.C. SE				

本機の保証書は、日本国内のみ有効です。万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスについてはご容赦ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し て、説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい 内容「です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容「です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図) 記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

危険

バッテリーパック※は、誤った使いかたをしない



(※以降は、「バッテリー」と表記)

液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。

- ●指定外のものは使わない
- ●分解や加工(はんだづけなど)、加圧、加熱(電子レ ンジやオーブンなどで)しない
- ●水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ●炎天下(特に真夏の車内)など、高温になるところ に放置しない
- 端子部(⊕·⊝)に金属を接触させない
- ●バッテリーの液もれが起こったらお買い上げの販 売店にご相談ください。

液が身体や衣服についたら、水でよく洗い流してください。 液が目に入ったら、失明のおそれがあります。 すぐにきれいな水で洗い、医師にご相談ください。

危険

専用のバッテリー以外の充電には使わない



液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けが をする原因になります。

専用のバッテリーは、本機で充電する



本機以外の充電器で充電すると、液もれ・発熱・ 発火・破裂などを起こし、けがをする原因にな ります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する 異常があったときには、電源プラグを抜く



・煙が出たり、異常なにおいや音がする ・内部に水や異物が入った

電源プラグ・電源プラグが異常に熱い

・バッテリーチャージャーが破損した

● 電源を切り、販売店にご相談ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因に なります。

分解禁止

安全上のご注意(必ずお守りください)(つづき)

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

警告

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交 流 100 V ~ 240 V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火 災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

⚠警告

⚠警告

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不 良となり、火災の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

雷が鳴り出したら、電源プラグなどの金属部に 触れない



感電の原因になります。

接触禁止

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬ らしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電・故障の原 因になります。

- 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かない でください。
- 特にお子様にはご注意ください。

電源コード・プラグを破損するようなことはしない (傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲 げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)



傷んだまま使用すると、火災・感電・ショート の原因になります。

● コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

注意

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない



落下すると、けがや製品の故障の原因になるこ とがあります。

また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が 破損すると、火災・故障の原因になることがあ ります。

異常に温度が高くなるところに置かない



⚠ 注意

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いとこ ろに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電 の原因になることがあります。

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラ



などにより、火災の原因になることがあります。

電源プラグ

●デジタルムービーカメラの取扱説明書「安全上のご注意」も併せてお読み

使用上のお願い

■バッテリーチャージャーについて

- 熱くなっているバッテリーは、通常よりも充電時間が長くかかります。
- ラジオ(特にAM受信中)の近くで使うと、ラジオに雑音が入る場合 があります。使用時は1m以上離してください。
- 使用中、バッテリーチャージャーの内部で発振音がする場合があ りますが、異常ではありません。
- 使用後は必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。(接 続したままにしておくと、最大約0.3Wの電力を消費しています)
- バッテリーチャージャー、バッテリーの端子部にごみや砂など、異 物が入らないようにしてください。

- このマークがある場合は-



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または 販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。



特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以 上に高温(約60℃以上)になります。本機や バッテリー、デジタルムービーカメラなどを絶 対に放置しないでください。外装ケースや内部 部品が劣化するほか、火災の原因になることが あります。

グを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電

を抜く

ください。

使用上のお願い(つづき)

■バッテリーについて

- バッテリーが高温になると、保護回路が働き、使用できない場合が あります。
- ◆ 火のそばや炎天下など高温の場所での充電・使用・放置をしないで
- 機器故障のおそれがありますので、外装ラベルをはがさないでく ださい。
- バッテリーを持ち運びするときや保管するときは、ビニールの袋 などに入れて、端子部が他の金属に接触しないようにしてくださ
- バッテリーの取り付け、取り外しのときは、落下防止のため、手で 支えるなど気をつけて取り扱ってください。
- デジタルムービーカメラに取り付けて使用したあとや充電直後 は、バッテリーが熱くなることがありますが、異常ではありませ
- 周囲の温度やバッテリーの状態によって使用できる時間が短くな 分解しないでください。 ることがあります。
- 屋外で撮影するときは、撮影したい時間の3~4倍のバッテリーを 準備してください。スキー場などの寒冷地では撮影できる時間が より短くなります。
- バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく温度が一定のところ に保管してください。(推奨温度:15 ℃~25 ℃、
- 推奨湿度:40%RH~60%RHです)
- 高温·多湿、油煙の多いところでは、端子がさびたりして故障の原 因になります。
- 長期保管する場合は、1 年に 1 回は充電し、デジタルムービーカメ ラで充電容量を使い切ってから再保管することをお勧めします。

■不要 (寿命になったなど) バッテリーは、火中などに投入しない

- 加熱したり火中などに投入すると、破裂するおそれがあります。
- 充電直後でもバッテリーの使用時間が大幅に短くなったら、バッ テリーの寿命です。新しいものをお買い求めください。
- ■不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力 店へご持参ください。

■使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。

● ホームページ: http://www.jbrc.net/hp

■使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープなどで絶縁し てください。



充電式 リチウムイオン 電池使用 Li-ion 00

仕様

電源 AC 100 V-240 V 50/60 Hz 8.5 VA-12.5 VA

入力電流 200 mA

|**充電出力** DC 4.2 V 700 mA

幅 62 mm × 高さ 23.4 mm × 奥行き 90 mm 外形寸法:

(突起部含む)

質量: 約 73 g -10 °C~45 °C 許容動作温度: **許容相対湿度**: 10%RH~90%RH

電源コンセントと接続していると、充電器として使っていなくても、 最大約 0.3 W の電力を消費しています。

使用後は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いておいてくだ さい。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
- 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)な どによる故障及び損傷
 - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び
 - (へ) 本書のご添付がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に お問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.

保証とアフターサービス (ょくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは・・・

■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い 上げの際に記入されると便利です

. 05500	_() -)	100000		
販売店名				
電話	()	_	
お買い上げ日		年	月	日

修理を依頼されるときは・・・

この取扱説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず電源プラグを 抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	バッテリーチャージャー
●品 番	VW-BCX2
●故障の状況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添 えてご持参ください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修 理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

|技術料||診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このバッテリーチャージャーの補修用性能部品(製品の機能を維持す るための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談くだ

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で 切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

06-6907-1187

電話 ダイヤル **0120-878-365**。 **携帯電話・PHSからもご利用になれます。

0120-878-236

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「140#」を押してください。

番号を押しても案内が続く場合は、「¥」ボタンを押してから操作してください。 ■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

●修理に関するご相談は・・・

パナソニック 修理サービスサイト

http://panasonic.jp/dvc/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 0120-878-554

~※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

●有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相 談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていたi だきます。

また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただい ております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡くだ さい。

保証とアフターサービス(よくお読みください)(つづき)

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合

がございま	きす。		
北海道地区	札幌	2 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	25 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241
			(函館流通卸センター内)
	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	2 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩 手	2 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
米北地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	2 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	2 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃 木	2 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	2 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
首都圏	埼 玉	2 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	2 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
地区	東京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	25 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	2 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	28 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
中部地区	福井	2 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	25 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	25 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	25 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	25 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421

京都 (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 近畿地区 大阪 \$(06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5 奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1 **兵庫 ☎ (078)796-3140** 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松 江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 **浜田 ☎ (0855)22-6629** 浜田市下府町327-93 岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20番8号 広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 **☎** (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 四国地区 徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 1092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 **佐賀 ☎ (0952)26-9151** 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1 九州地区 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 **鹿児島 ☎ (099)250-5657** 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 ☎(0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄地区 沖縄 **☎** (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の1

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html



愛情点検

長年ご使用のバッテリーチャージャーの点検を!

こんな症状は ありませんか

煙が出たり、異常なにおいや音がする

内部に水や異物が入った 電源プラグが異常に熱い

 \blacksquare

バッテリーチャージャーが破損した

その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから 電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を ご相談ください。